

Maison 928 Conseils / Liens Service à la clientèle

[Votre 928 Liste de souhaits](#)Vous êtes connecté en tant: [gilles ronflard](#) DéconnexionVous avez 0 article (s) dans votre [Panier 928](#)**MODEL TYPE**

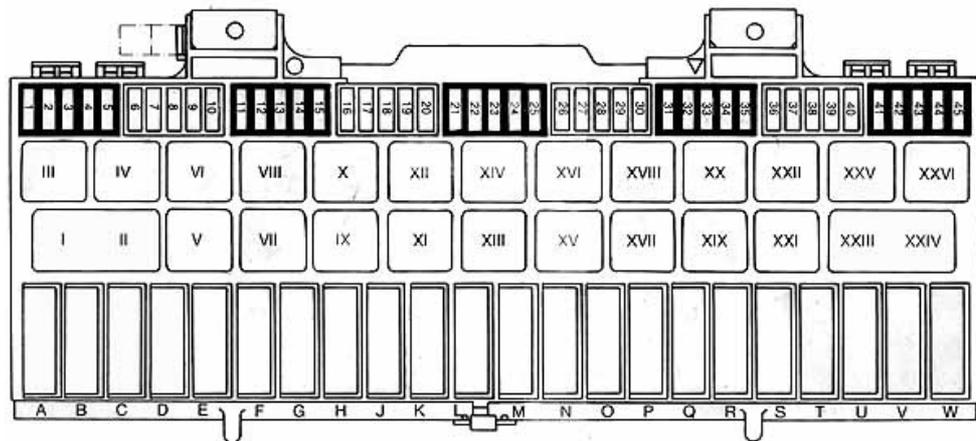
- ▶ 77-79 US et Euro
- ▶ 80-82 US (L-Jet)
- ▶ 80-83 Euro S (K-Jet)
- ▶ 83-84 S US (L-Jet)
- ▶ 84-86 Euro S (LH-Jet)
- ▶ 85-86 S (32 soupapes)
- ▶ 87-88 S4/CS
- ▶ 89 S4/GT
- ▶ 90-91 S4/GT
- ▶ 92-95 GTS
- ▶ 928 Spécialistes Kits
- ▶ 928 Supercharger Kits
- ▶ Nouvelle 928 Produits

PARTS TYPE

- ▶ Accessoires
- ▶ Performance
- ▶ Entretien
- ▶ Moteur
- ▶ Système d'alimentation
- ▶ d'échappement
- ▶ de-pont - 5 vitesses
- ▶ transaxle - Auto
- ▶ directeur
- ▶ moyeu avant / Suspension
- ▶ Essieu arrière / Suspension
- ▶ Freins
- ▶ Contrôles
- ▶ corps - Intérieur
- ▶ du corps - Extérieur
- ▶ électrique
- ▶ Divers.

87-88 Tableau fusible / relais ← →**928 FUSE & RELAY CHARTS BY YEAR****77-79 - 80 - 81 - 82 - 83-84 - 85-86 - 89 - 90 - 91 - 92-95****87-88 Tableau fusible / relais**

Remarque: Bleu texte sur cette page sont des liens cliquables au nom relais / fusible réelle ou numéro affiché

**87-88 Relais**

Position	Description	N ° de pièce
I-II	Dégivreur arrière	928.615.115.00
III	Non utilisé	
IV	Allumage relais-X	141.951.253.B
V	Indicateur (tour), 4-Way Flasher	1H0.953.227
VI	Lève-vitre	928.615.126.00
VII	Intermittent Essuie-glace minuteur de délai	993.615.101.00
VIII	Dégivreur	141.951.253.B
IX	Rondelles intensifs	928.618.113.01
X	Fresh Air (CVC) Souffleur	141.951.253.B
XI	Interférence supprimeur de bruit	928.618.223.00
XII	Cornes Twin-Tone	141.951.253.B
XIII	Phares anti-brouillard	928.615.117.02
XIV	Relais de démarreur	141.951.253.B
XV	Relais kick-down (Auto)	928.618.109.01
XVI	EZK Système d'allumage (w / Fuse Tester)	928.615.203.00



928 SPECIALISTS
828.290.9280

privacy and security
Guaranteed

XVII	ABS relais	928.615.124.01
XVIII	Système de refroidissement Air Flap	944.615.119.00
XIX	lave-phares	928.618.111.00
XX	Pompe à essence, sonde O2	141.951.253.B
XXI	Éclairage intérieur retard	928.618.225.01
XXII	Relais Lumière Arrière (Auto)	141.951.253.B
XXII	Inverser Light Bridge (5 vitesses)	928.615.125.00
XXIII-XXIV	Combinaison Phare	928.618.107.04
XXV	LH-Jetronic injection de carburant	141.951.253.B
XXVI	Non utilisé	
Relais ne se trouve pas dans le panneau de fusibles / relais		
Description	Emplacement	N ° de pièce
Ceinture de sécurité / Chime	Inside Center Console Under Radio	928.618.102.03
Essuie-glace arrière	Derrière Trousse Cover - Drivers Side	928.618.104.00

87-88 fusibles		
#	Description	AMP
1	Système de verrouillage central *	5
2	Allume-cigare	25
3	Ventilateurs - Control Unit	5
4	Feu de freinage, Régulateur de vitesse	7.5
5	Essuie-glaces, des buses de chauffage	25
6	Climatisation	7.5
7	Panneau de boutons Lumière, interrupteur, connecteur de diagnostic	5
8	Seat chauffage	15
9	Téléphone (usine)	7.5
10	Instruments, Feux d'avertissement, kick-down (auto)	5
11	Essuie-glace arrière	7.5
12	Lumière de secours, Miroir Motors	7.5
13	Supplémentaire A / C (arrière A / C)	15
14	Toit ouvrant	25
15	Lève-vitres	30
16	Système de freinage antiblocage	15
17	Fresh Air Blower	30
18	Cornes, Essuie-glace arrière (position de repos)	15
19	Dégivreur de lunette arrière	25
20	Réglage électrique des sièges - Gauche	30
21	Réglage du siège électrique - Droit	30
22	Radio - Amplificateur	15
23	Refroidissement Air Flap ajustement	7.5
24	Connecteur de diagnostic, actuel impulsion hayon, les feux intérieurs	7.5
25	Système de lavage des phares	25
26	Tailgate sortie	1
27	Phare moteur	15
28	Radiateur Ventilateur # 1	30
29	Radiateur Ventilateur # 2	30
30	Feux anti-brouillard	15

31	Main (Haute) Beam - Gauche	7.5
32	Main (Haute) Beam - Droit	7.5
33	Lumières de conduite	15
34	Indicateur (tour) de la lumière avant / gauche	5
35	Indicateur (tour) Feu arrière / gauche	5
36	Indicateur (tour) de la lumière avant / droite	5
37	Indicateur (tour) Feu arrière / gauche	5
38	Plongé (faible) Beam - Gauche	7.5
39	Plongé (bas) Largeur - Droit	7.5
40	Parking Lumière - Gauche	5
41	Parking Lumière - Droit	5
42	Pompe à essence, sonde O2-chauffage	15
43	Plaque d'immatriculation, moteur Comp. Lt	5
44	Lumière cendrier, éclairage des instruments	5
45	Foglight arrière (Euro seulement)	5

* Remarque: Il ya deux **fusibles de 400mA** derrière le panneau de fusibles / relais pour le Verrouillage central

Les fusibles sont comptées de gauche à droite 1-45 dans le haut du panneau de fusible / relais

S'il vous plaît n'hésitez pas à copier, télécharger et utiliser les graphiques fusible / relais et Infos techniques situés sur nos "928 Graphiques fusible / relais et Infos techniques" pages. Ils ont été créés pour vous aider dans votre réparation et projets de prise de vue de la panne et sont fournis comme un service supplémentaire de nous pour vous et votre 928!

*** Note: La copie et / ou télécharger les pages de ce site est autorisée pour un usage personnel seulement, aucune copie ou le téléchargement commerciale est interdite sans l'accord préalable de 928 spécialistes.**

[Haut de la page](#)

[Votre 928 Liste de souhaits](#)

Vous êtes connecté en tant: [gilles ronflard](#) [Déconnexion](#)

Vous avez 0 article (s) dans votre [Panier 928](#)



Copyright © 1998-2011 928 SPÉCIALISTE S, Inc. Tous droits réservés

Affichage actuel: 2