



REPLACEMENT DE LA COURROIE DE GÉNÉRATRICE ET DE POMPE DE SERVO-DIRECTION


1. Déposer le protecteur sous moteur.

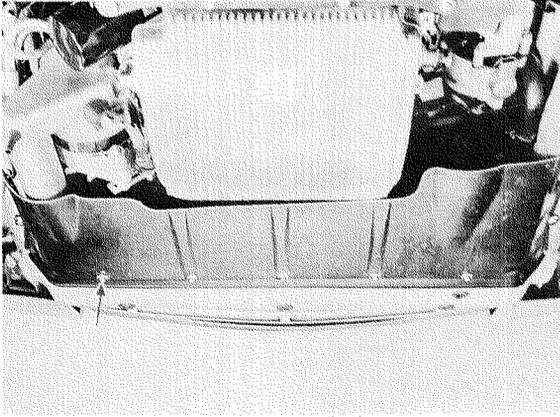


2. Desserrer les vis TH de la pompe de servo-direction. Basculer la pompe vers l'intérieur et enlever la courroie.

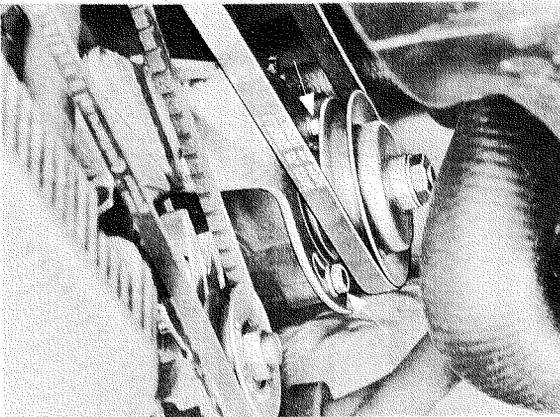

3. Desserrer la vis TH sur la pompe à air additionnel. Basculer la pompe vers l'intérieur et enlever la courroie.

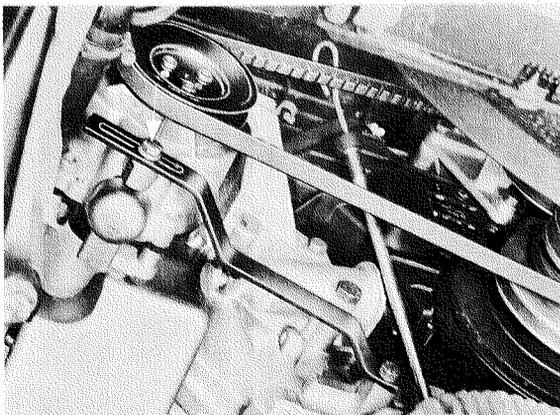

4. Desserrer la vis TH de la génératrice. Basculer la génératrice vers l'intérieur (si nec., déposer son capot de ventilation) et enlever la courroie.

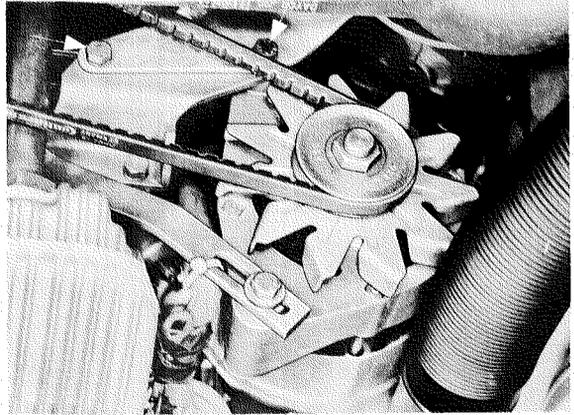

5. Tendre les courroies.