



ASTUCES


RAMPES DE LEVAGES : FAITES-LE VOUS-ME...

Par Claude et Fabien Lenormand



Un bricolage simple, en bois, permettant de surélever l'avant de la 928 et ainsi permettre d'accéder sous le moteur pour, par exemple, faire la vidange.

Rajouter éventuellement un morceau avant la première marche afin de prolonger celle-ci en cas de frottement du spoiler.

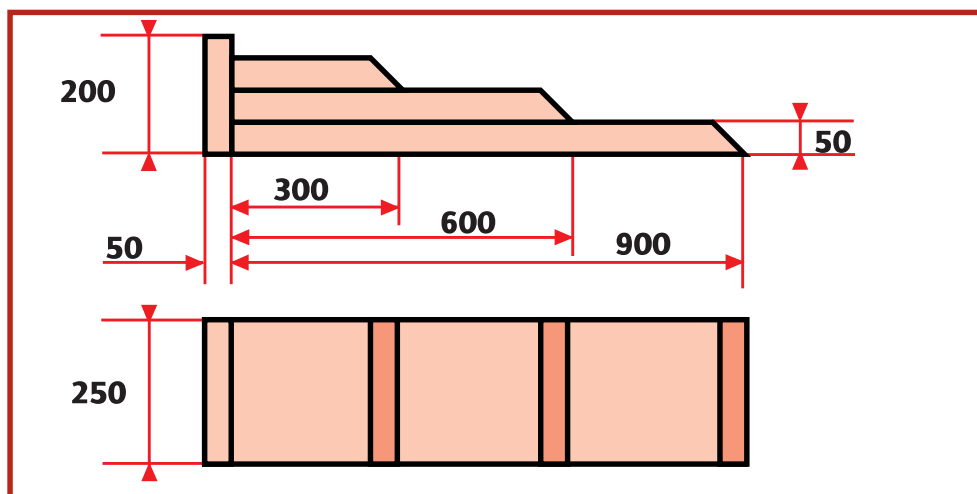

Plan de montage. Légendes en millimètres.

Attention :

- Serrer le frein à main,
- Caller les roues arrières,
- Assurer le tout par deux chandelles.
- Ne pas soulever l'arrière. Garder les roues arrière en liaison avec le sol pour permettre au frein à main d'être efficace.

